


PHILIPS

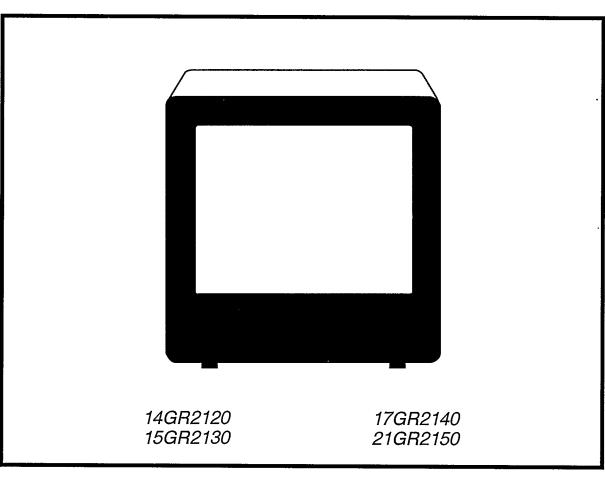



COLOUR TELEVISION FARBFERNSEHER TÉLÉVISEUR COULEUR KLEURENTELEVISIE TELEVISORE A COLORI TELEVISOR EN COLOR TELEVISÃO A CORES FARVEFJERNSYN FARGE-TV FÄRG-TV VÄRITELEVISIO EΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

English Operating instructions Page 1-6

Bedienungsanleitung Seite 7-12 **Deutsch**

Mode d'emploi Français Page 13-18

Gebruiksaanwijzing Pagina 19-23 **Nederlands**

Italiano Istruzioni per l'uso

Pagina 24-28

Español Instrucciones de manejo

Página 29-33

Português Modo de emprego

Página 34-38

Dansk Betjeningsvejledning

Side 39-43

Norsk Bruksanvisning

Side 44-48

Svenska **Bruksanvisning**

Sidan 49-53

Suomi Käyttöohje

Sivu 54-58

Όδηγίες χρήσεως Ελληνικα


σελίδα 59-64

Write in pencil your TV station (or device) selections here:

No. TV station/device
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<u>11</u>
12
13
14
<u>15</u>
16
17
18
19

No.	TV station/device
20	
21	
22	
23	
<u>24</u>	
25	
<u> 26</u>	
27	
28	
29	
30	
<u>31</u>	4-44
32	
33	
34	
<u>35</u>	
36	
<u>37</u>	
38	
39	


No. TV station/device
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

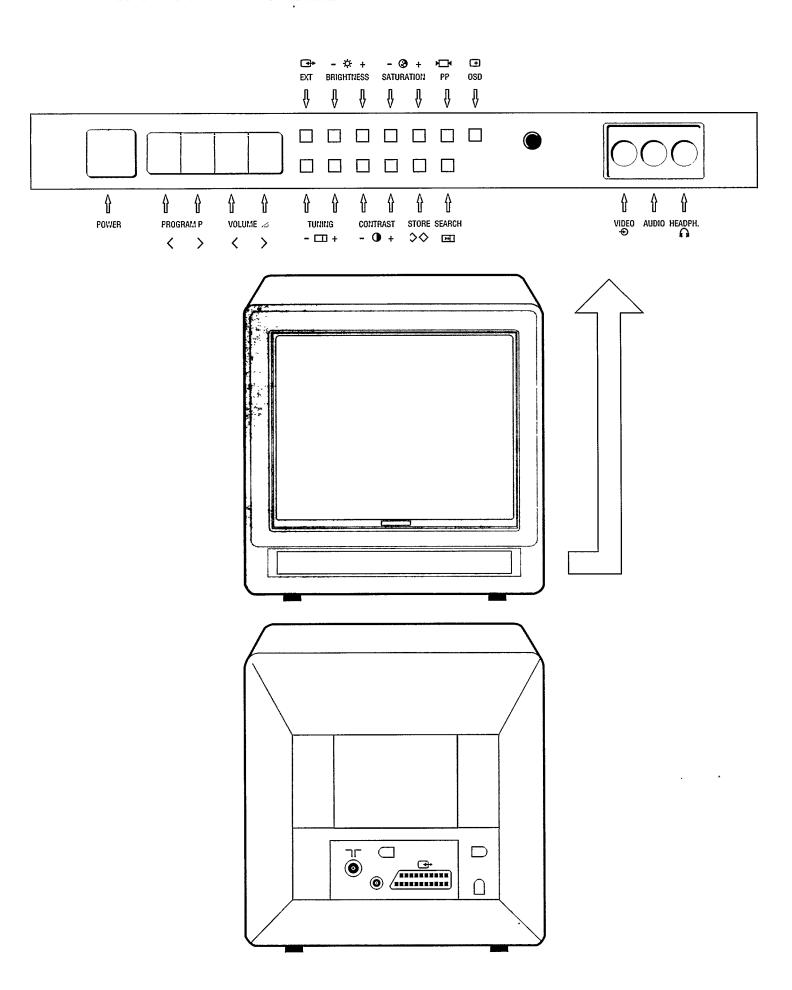



Television asennus ja säätö


Sivu 55

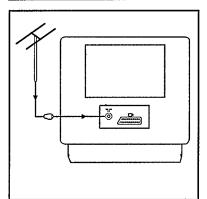

johdanto television asennus television kytkentä television toiminnan kytkeminen ja katkaiseminen tv-kanavien tallentaminen muistiin ohjelmanumeroille

Television käyttö


Sivu 56

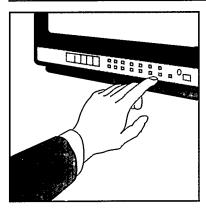

tv-kanavien valinta ohjelmanumeroita käyttäen kuvan ja äänen säätöjen muuttaminen kuva- ja äänitietojen näyttö

Muita ominaisuuksia


Sivu 56... 57

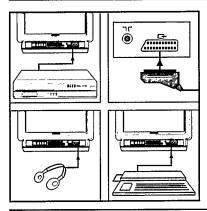

kuvanauhurin yhdistäminen muiden oheislaitteiden yhdistäminen kuulokkeiden yhdistäminen

Yleistä tietoa

Sivu 58

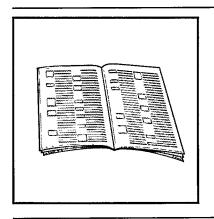

kuvan hienosäätö esisäätöjen muuttaminen kuvaruudun puhdistus tarkistusluettelo Television asennus

Television asennus

Johdanto


Seuraamalla näitä ohjeita opit nopeasti säätämään ja käyttämään uuden tv-vastaanottimen kaikkia toimintoja; muista aina lukea ja noudattaa ohjeita annetussa järjestyksessä.

\$ 3 cm


Television asennus

- Poista televisio pakkauksesta.
- Etsi pakkauksesta sisäantenni (mikäli mukana).
- Aseta televisio tukevalle alustalle (esim. tv-videotasolle).
- Jätä joka puolelle television ympärille vähintään 3 cm tyhjää ilmanvaihtoa varten.


Television kytkentä
TÄRKEÄÄ: Televisio sopii vain
220/240 V:n ∼, 50 Hz:n
verkkojännitteelle. (Kysy neuvoa
jälleenmyyjältä, jos paikallinen jännite
on jokin muu.)

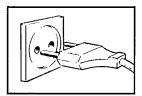


Yhdistä televisio pistorasiaan.

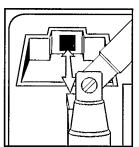

 Kiinnitä sisäantenni (mikäli mukana) television takapaneelissa ylhäällä vasemmalla olevaan pidikkeeseen (paitsi jos käytetään ulkoantennia).

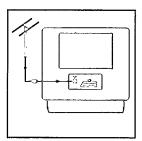


• Yhdistä antennipistoke television takana olevaan liitäntään Tr.

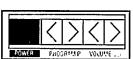

Television toiminnan kytkeminen

- Paina television edessä olevaa virtapainiketta ().
- Jos kuvaruudun alapuolella oleva merkkivalo näkyy VIHREÄNÄ, televisio on kytketty toimintaan.

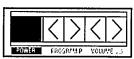


Television toiminnan katkaiseminen

• Paina television edessä olevaa virtapainiketta ().

Television säätö

TV-kanavien hakuun ja muistiin tallentamiseen tarvittavat painikkeet ovat television edessä.

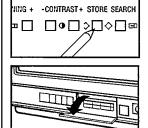

Ohjelmanumeroille tallennettujen tv-kanavien tahattoman vaihtumisen estämiseksi muistipainiketta (\$\sigma\) on painettava kynällä.

Joissain tv-malleissa säätöön tarvittavat painikkeet ovat ohjaustaulun luukun alla. Vedä tätä luukkua eteenpäin, jotta voit käyttää painikkkeita. Sulje luukku, kun tarvittavat säädöt on tehty. Näissä tv-malleissa muistipainike (\$\infty\$) toimii sormenpäällä painamalla.

TV-kanavien tallentaminen muistiin ohjelmanumeroille


(Onjelmanumeroille voidaan tallentaa yhteensä 60 tv-kanavaa seuraavalla tavalla).



1. Paina painiketta \diamondsuit \diamondsuit , jolloin näkyviin tulee senhetkisen ohjelmanumeron tiedot.

ning +	-CONTRAST+ STORE SEARCH
≖ 🗆	

2. Paina painiketta , jolloin televisio hakee automaattisesti niin kauan, kunnes jokin tv-kanava löytyy ja näkyy kuvaruudussa. Paina uudelleen tätä painiketta, jos haluat jatkaa hakua.

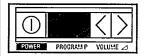

3. Valitse haluamasi ohjelmanumero (0...59) painamalla ohjelmapainiketta P tai P. Valittu ohjelmanumero näkyy kuvaruudussa.

ning +	-CONTRAST+ STORE SEARCH

4. Tallenna valittu tv-kanava ja ohjelmanumero muistiin painamalla painiketta \$ \$\leftrightarrow\$. Ohjelmanumerotiedot häviävät nyt kuvaruudusta.

Tallenna kaikki haluamasi tv-kanavat muistiin ohjelmanumeroille toistamalla vaiheet 1...4.

Huom. Voit kirjoittaa tv-kanavat muistiin kannen sisäpuolella olevaan taulukkoon.

Television käyttö

Nyt voit käyttää televisiota joko suoraan television painikkeilla.

• Kytke televisio toimintaan painamalla television edessä olevaa painiketta ().

TV-kanavien valinta television painikkeilla

- Kun haluat valita suuremman
- ohjelmanumeron, paina painiketta > P.
 Kun haluat valita pienemmän
- ohjelmanumeron, paina painiketta (P.

Kuvan ja äänen säätöjen muuttaminen

(Aina kun televisio kytketään toimintaan, kuvan ja äänen säädöt palautuvat esisäädetylle tasolle. Nämä säädöt on asetettu tehtaalla, mutta voit itse muuttaa niitä television.)

Äänenvoimakkuuden muuttaminen



-TUNING + -CONTRAST + STORE SEA

SATUPATION

3 3

BRIGHTRESS

□∞□¤□

SATURATION

┌

- Paina painiketta >, kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta.
- Paina painiketta 〈, kun haluat vähentää äänenvoimakkuutta.

Kuvan kontrastin muuttaminen ()

- Paina painiketta +, kun haluat lisätä kontrastia.
- Paina painiketta —, kun haluat vähentää kontrastia.

Värikylläisyyden muuttaminen (3)

- Paina painiketta +, kun haluat lisätä värikylläisyyttä.
- Paina painiketta —, kun haluat vähentää värikylläisyyttä.

Valoisuuden muuttaminen (-Ö-)

- Paina painiketta +, kun haluat lisätä valoisuutta.
- Paina painiketta —, kun haluat vähentää valoisuutta.

EXT BRIGHTLESS SATURATION

. • [] •

Esisäätöjen palauttaminen

Paina PP-painiketta.

Huom. Katso osasta Yleistä, miten voit tallentaa omat esisäätösi muistiin.

....


Kuva- ja äänitietojen näyttö (Kuvaruutunäytön avulla on mahdollista nähdä tietylle ohjelmanumerolle ja tv-kanavalle tallennetut tiedot.)

 Paina painiketta , kun haluat tiedot näkyviin kuvaruutuun.

Jos nyt muutat kuvaa ja ääntä asianomaisilla painikkeilla, näkyviin tulee liikkuva palkki, joka kuvaa tehtäviä muutoksia.

 Paina uudelleen painiketta +, kun haluat tiedot pois näkyvistä.

Muita ominaisuuksia

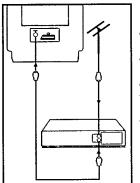

Kuvanauhurin yhdistäminen

(Lue ensin kuvanauhurin käyttöohjeesta kytkentäohjeet.)


- Katkaise television toiminta ennen kuvanauhurin yhdistämistä.
- Yhdistä antennijohto kuvanauhurin liitäntään Tr.
- Yhdistä kuvanauhurin mukana toimitetun johdon toinen pää kuvanauhurin lähtöliitäntään TV ja toinen pää telelvision tuloliitäntään Tr.

Lisäksi:



 Kuvanauhuri tai kameranauhuri voidaan kytkeä pelkkää kasettitoistoa varten television edessä oleviin video/audio-tuloliitäntöihin (RCA).

tai,

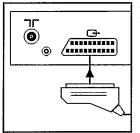


 Kuvanauhuri voidaan myös kytkeä television takana olevaan euroliittimeen (television takana on myös kiinnitystuki eurojohdolle).

Huom. Jotta ääni ja kuva olisivat mahdollisimman hyvät, on parempi ettei samanaikaisesti kytketä video/audio-tuloliitäntöjä ja euroliitintä.

Kuvanauhurin signaalin tallentaminen ohjelmanumerolle


(Kun olet yhdistänyt kuvanauhurin liitäntään TF, voit tallentaa kuvanauhurin signaalin ohjelmanumerolle.)

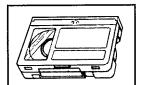

- Kytke televisio toimintaan.
- 1. Syötä kuvanauhuriin tallennettu kasetti ja paina kuvanauhurista 'PLAY'-painiketta.



- 2. Paina painiketta $\diamondsuit \diamondsuit$, jolloin ohjelmanumerotiedot tulevat näkyvlin.
- 3. Paina painiketta [III], jolloin televisio alkaa automaattisestihakea videosignaalia. Paina tarvittaessa uudelleen tätä painiketta, kunnes videosignaali on löytynyt.

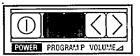

 Valitse vapaa ohjelmanumero painamalla televisiosta painiketta < P tai > P.

ung +	-CONTRAST+ STORE SEARCH
₽□	

- Tallenna nyt videosignaali valitulle ohjelmanumerolle painamalla painiketta
 ♦
- **6.** Paina kuvanauhurista 'STOP'-painiketta.



Muita ominaisuuksia



Kuvanauhurin signaalille varatun ohjelmanumeron valinta

 Paina kyseistä painiketta (Ptai) P (ohjelmanumeroa jolle videosignaali on tallennettu).


Jos käytät euroliitintä tai video/audio-tuloliitäntöjä, lue osa 'oheislaitteen signaalin valinta'.

Muiden oheislaitteiden yhdistäminen esim. tietokone, tv-peli, kuvalevysoitin. (Lue ensin kyseisen laitteen oma käyttöohje.)



ioko

Oheislaite, jossa on videolähtöliitäntä (CVBS), voidaan kytkeä television edessä oleviin video/audio-tuloliitäntöihin.

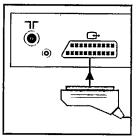

tai,

Oheislaite, jossa on euroliitin, voidaan kytkeä television takana olevaan euroliittimen (television takana on kiinnitystuki eurojohdolle).

tai

Oheislaite voidaan kytkeä television takana olevaan liitäntään TF.

- Katkaise television toiminta.
- Yhdistä oheislaite.

tai,

Audiolaitteet voidaan yhdistää television takana olevin audiolähtöliitäntöihin (RCA).

Oheislaitteen signaalin valinta

Kytke televisio toimintaan.

Jos käytetään video/audio-tuloliitäntöjä, niin signaali saadaan oheislaitetoiminnossa 1 (EXT 1):



 Paina painiketta , jotta signaali vastaanotetaan ja kuvaruudussa näkyy EXT 1. Jos käytetään euroliitintä, signaali saadaan oheislaitetoiminnossa 1 tai 2 (EXT 1 tai EXT 2):

Jotkut euroliittimeen kytketyt oheislaitteet kytkevät television automaattisesti vastaanottamaan oheislaitteen signaalin.

Jos televisio ei automaattisesti vastaanota signaalia:

 Paina painiketta →, jotta kuvaruudussa näkyy EXT 1.


tai.



 Paina uudelleen painiketta →, jotta kuvaruudussa näkyy EXT 2.

 Normaali tv-toiminta palautetaan painamalla painiketta →.

Huom. Oheislaitteen signaalia eivoi hakea painikkeella [37], kun on valittu toiminto EXT 1 tai EXT 2.

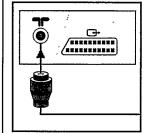

Jos käytetään liitäntää TF, on signaali tallennettava ohjelmanumerolle, ennen kuin se voidaan valita (katso osaa 'kuvanauhurin signaalin tallentaminen ohjelmanumerolle').




Kuulokkeiden yhdistäminen (Käytettävien kuulokkeiden impedanssin tulee olla 8...1000 ohmia ja pistokkeen läpimitan 6,3 mm.)



• Yhdistä kuulokkeiden jakkipistoke television edessä olevaan liitäntään

Huom. Kaiuttimien toiminta katkeaa automaattisesti, kun kuulokkeet yhdistetään.

Yleistä tietoa

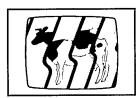

Kuvan hienosäätö

(TV-aseman tai oheislaitteen, kuten kuvanauhurin, lähettämässä kuvassa voi olla häiriöitä, esim. muista voimakkaista signaalilähteistä johtuvia.)

Kuvan laatua voi parantaa seuraavalla tavalla:

NING + -CONTRAST + STORE SEARCH D □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	 Paina painiketta \$\frac{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}} \signtarightinety}} \sqrt{\sq}}}}}}}}}} \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \sint{\sint{\sint{\sint{\sint{\sintext{\sint{\sint{\sint{\sint{\sin
-TUNING + -CONTRAST + STORE SEA	2. Säädä kuva painamalla painiketta — ☐ tai + ☐ lyhyesti.

3. Tallenna muutokset muistiin painamalla painiketta $\diamondsuit \diamondsuit$.




Esisäätöjen muuttaminen

- Muuta kuvan ja äänen säätöjä (esim. äänenvoimakkuutta, kontrastia) käyttämällä tai television säätimiä.
- Tallenna muutokset muistiin painamalla televisiosta painiketta
 Ohjelmanumerotiedot häviävät nyt kuvaruudusta.

Kuvaruudun puhdistus

 Kuvaruutu voidaan puhdistaa hieman kostutetulla säämiskällä. Voimakkaita puhdistusaineita ei saa käyttää.

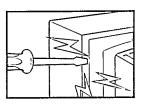

Tarkistusluettelo


TÄRKEÄÄ: Älä yritä korjata viallista televisiota itse; vain ammattitaitoinen huoltomies saa korjata laitteen.

Jos televisio ei anna hyvää kuvaa ja ääntä, tarkista että:

- antenni on kytketty oikein.
- kaikki säätimet ja painikkeet ovat oikeassa asennossa.
- valitulla tv-kanavalla lähetetään ohjelmaa.
- televisiosta ei ole vahingossa kytketty toimintoa EXT 1 tai EXT 2.



- Ilmaisin F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 tai F7 näkyy kuvaruudussa.
- Kuvaruudun poikki kulkee kirkas valkoinen juova.

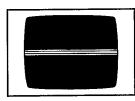

This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance (IDENTITY CARD **PHILIPS** Diese Karte ist, zusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr Handler Ihnen aushandigt, Ihr Garantieschein für dieses Gerat © GERÄTE-KENNKARTE Associée aux conditions de garantie (qui vous sont remises par le revendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet appareil © CARTE D'INDENTIFI-CATION (NL) INDENTIFI-CATIEKAART Deze kaart vormt, samen met de garantievoorwaarden (welke door uw dealer verstrekt worden), het garantiebewijs voor dit apparaat CARTE D'IDENTIFI- Questa cartolina rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio (E) TARJETA DE La garantía de este aparato se compone de esta tarjeta y de las INDENTIFICACIÓN condiciones de garantía que le entregará su concesionano CARTÃO DE Este cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia do seu aparelho Dette kort, udfyldt af Deres forhandler, er tilstrækkelig garantidokumentation for dette apparat. ⑥ I.D. KORT (N) IDENTIFIKA-SJOSKORT Dette kort, sammen med garantibetingelsene (som De får av forhandleren) utgjør garantibeviset for dette apparat. IDENTIFIERINGSKORT
 Detta kort tillsammans med garantivillkoren, som Du får av radiohandlaren, utgor ett fullstandigt garantibevis for denna produkt F TUNNISTUS-KORTTI Taman laitteen takuutod stus muodostuu tästa kortista ja takuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan) ∰ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η καστέλλα αυτή μαζι με τους όρους εγγωησεώς (που θα προμηθούθειτε από το κατάστημα που αγορέσετε την συσκευή) αποτελούν το πλήρες πιστοποιητικό εγγυήσεως της οισκευής σας